2-9382

Teléfono manos libres con visor de cristal líquido
Guía del Usuario

Creamos cosas buenas para la vida.

Información de la Rregistración de la FCC

Su equipo telefónico de la GE ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía

telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (l) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.
- Consulte al comerciante o a un técnico de radio/televisión experto para ayuda.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televi sión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, “How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems” (“Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/ Televisión”). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Compatibilidad con Audífonos

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

INTRODUCCIÓN

Su teléfono inalámbrico GE es versátil y tiene un rendimiento de alta calidad. Para aprovechar al máximo este aparato nuevo, le sugerimos que lea todo el manual de instrucciones.

INDICE

INTRODUCCIÓN 1
PREPARACIÓN 2
VERIFICACIÓN DE LAS PIEZAS 2
REQUISITOS DE CONEXIÓN 2
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL 2
PILAS DE RESERVA 3
MONTAJE DEL TELÉFONO 4
MONTAJE SOBRE UNA MESA 4
MONTAJE EN PARED 5
REGULACIÓN 6
VOLUMEN DEL TIMBRE 6
VOLUMEN DEL MICRÓFONO-ALTOPARLANTE 6
VISOR 6
FECHA Y HORA 7
FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO 8
MODO DE UTILIZACIÓN Y COLOCACIÓN DEL ALTOPARLANTE-MICRÓFONO 8
USO DEL MICRÓFONO-ALTOPARLANTE .. 8
PARA HACER UNA LLAMADA 8
CAMBIO DEL ALTOPARLANTE -MICRÓFONO AL MICROTELÉFONO 9
FUNCIONES 9
REDISCADO 9
SEÑAL DE OCUPADO 10
TECLA DE RETENCIÓN 10
TECLA SILENCIADORA 10
CONMUTADOR DE LÍNEA TELEFÓNICA .. 11
TONO TEMPORARIO 11
TEMPORIZADOR 12
ALARMA 12
DISCADO DESDE LA MEMORIA 13
GUARDAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA SUPERIOR 13
GUARDAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA INFERIOR 14
INSERCIÓN DE UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE DISCADO 14
GUARDAR EL ÚLTIMO NÚMERO DISCADO 15
VISUALIZAR UN NÚMERO GUARDADO . 15
CAMBIAR UN NÚMERO GUARDADO 15
BORRAR UN NÚMERO GUARDADO 15
DISCADO DE UN NÚMERO GUARDADO 15
DETECCIÓN DE FALLAS 16
SERVICIO 17
CUIDADOS GENERALES DEL PRODUCTO .. 18
INDICE TEMÁTICO 19
GARANTÍA LIMITADA 20

PREPARACIÓN

Esta sección contiene toda la información necesaria para instalar y regular su aparato.

VERIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

Asegúrese de que la caja contiene lo siguiente:

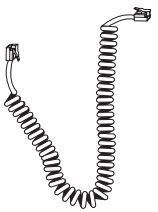

Cable corto de conexión telefónica

Cable de conexión a la línea telefónica

Microteléfono

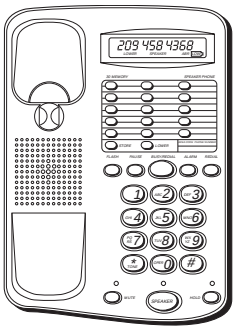

Base

REQUISITOS DE CONEXIÓN

Para conectar el teléfono se necesita un jack modular RJ11C, que es el más corriente y se parece al ilustrado. Si no tiene este tipo de jack, llame a su compañía telefónica local para saber cómo hacer para conseguirlo.

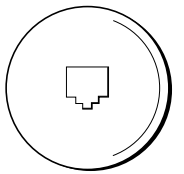

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

Gancho conmutador : la pieza del teléfono que salta hacia afuera para activar la línea, cuando el microteléfono se retira de la base.

Luz indicadora: la luz situada junto a cada una de las teclas de funciones; indica el estado de cada tecla (MUTE -silenciadora; SPEAKER -micrófono/altoparlante, HOLD -retención).

Desenganchado: el teléfono está activado, es decir que el microteléfono está fuera de la base.

Enganchado: el teléfono está desactivado, es decir que el microteléfono está en la base.

PILAS DE RESERVA

Instale 4 pilas AA en la parte inferior del teléfono para alimentar el micrófono-parlante, el visor, la función de rediscado y para guardar números en la memoria.

Observación: para obtener el mayor rendimiento de las pilas, le recomendamos que, durante un corte de corriente, utilice el microteléfono en lugar del micrófono-altoparlante.

Instalación de las pilas

1. Saque la placa de la base, situada en la parte posterior del teléfono, oprimiendo las lengüetas y levantando la placa.
2. Abra la tapa del compartimiento poniendo una moneda o destornillador detrás de las lengüetas de la parte superior de la tapa y se hace girar ligeramente el destornillador para que salte la tapa.
3. Coloque las pilas tal como se ilustra en el compartimiento.
4. Cierre la puerta del compartimiento.

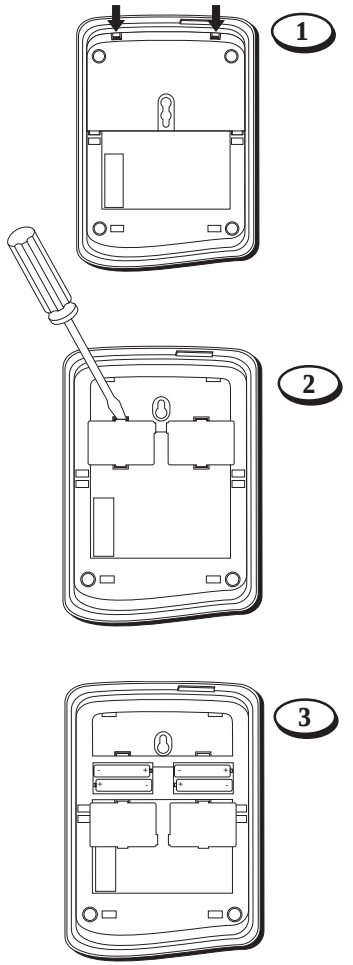

Consejo: si las pilas no están instalada o si necesita cambiarlas, en el visor aparecerá LOW. Si la pila se descarga y debe cambiarse, el ícono titilará.

Observación: cambie periódicamente sus pilas para impedir que tengan pérdidas y puedan dañar su teléfono. Cuando se descarguen, deséchelas conforme a las reglamentaciones locales y estatales. Si guarda el aparato durante más de un mes, sáquele las pilas.

MONTAJE DEL TELÉFONO

MONTAJE SOBRE UNA MESA

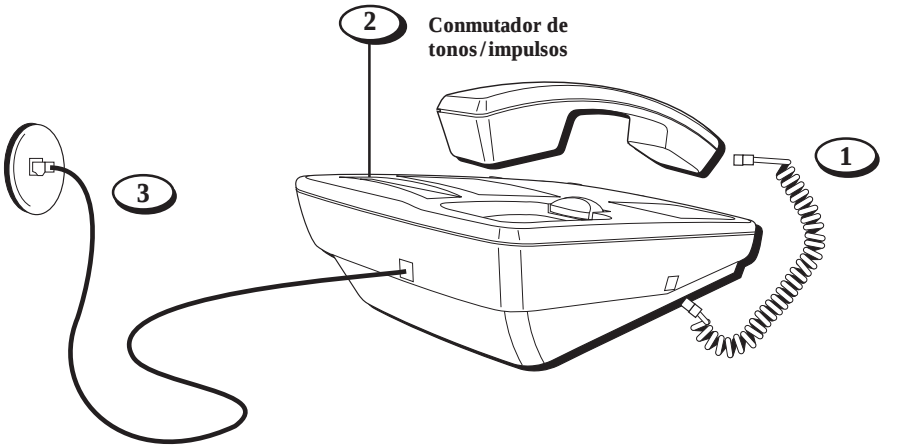

1. Enchufe un extremo del cable corto de conexión telefónica en el jack del lado izquierdo del aparato.
2. Coloque el conmutador TONE/PULSE (impulsos/tonos), situado en el costado del aparato, en TONE, si tiene un servicio por tonos, o en PULSE, si tiene un servicio rotatorio.
3. Enchufe el cable de línea telefónica de su teléfono en un jack modular y en LINE, situado en la parte posterior del aparato.

MONTAJE EN PARED

1. Haga girar el gancho del microteléfono 180 grados.
2. Saque la placa de la base de la parte trasera, oprimiendo las lengüetas superiores, y luego levante la placa para sacarla.
3. Abra la tapa del compartimiento de pilas y pase el cable de conexión a la línea telefónica por dicha tapa. Enchufe el cable de conexión telefónica en el jack LINE. Cierre la tapa del compartimiento de pilas.
4. Invierta la dirección de la placa de la base y vuelva a colocarla poniendo primero las lengüetas en las ranuras, y luego encajando las lengüetas inferiores en su lugar.
5. Conecte el otro extremo al jack modular de la pared.
6. Deslice los agujeros de montaje sobre los soportes de la placa que va en la pared y deslice firmemente el aparato hacia abajo para que quede fijo (la placa de la pared no se incluye).
7. Coloque el conmutador TONE/PULSE, situado al costado del aparato, en TONE, si tiene un servicio de tonos; o en PULSE, si tiene un servicio de conmutador rotatorio.
8. Enchufe el cable del microteléfono en el microteléfono y en el aparato, luego cuelgue el microteléfono.

Observación: la manera más fácil de encajar el cable en la placa de la base, es dejándolo enrollado. Desenrolle sólo la longitud necesaria que se extienda del jack LINE al jack modular de la pared.

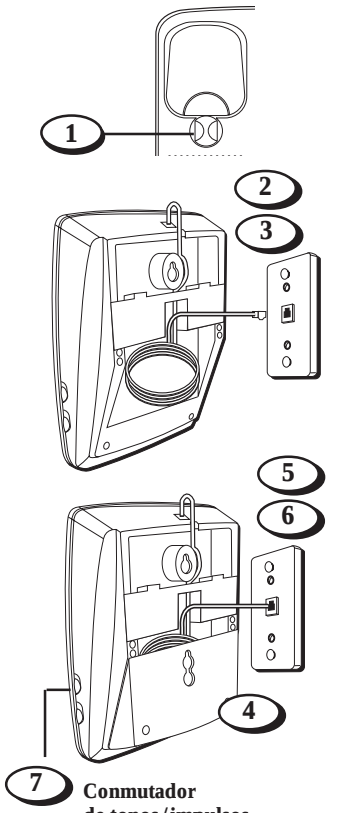

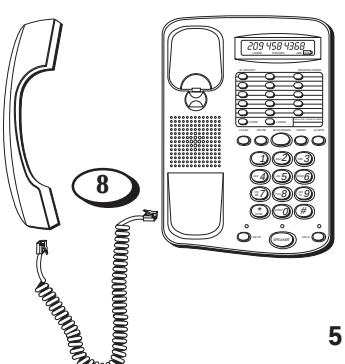

REGULACIÓN

VOLUMEN DEL TIMBRE

El conmutador VOLUME HI/LO (volumen alto/bajo), situado en el costado izquierdo del aparato, controla el volumen del timbre.

- **OFF** (desactivado) - el teléfono no suena. Utilice esta posición cuando no quiere ser molestado. Si tiene un contestador, responderá el contestador.
- **LO** (bajo) - produce un sonido suave.
- **HI** (alto) - produce un sonido fuerte.

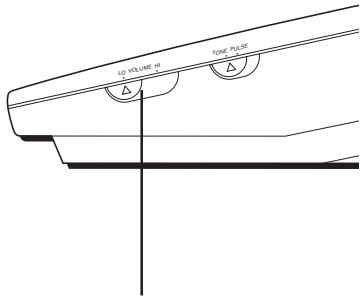

VOLUME HI/LO switch (conmutador de volumen alto/bajo)

Volumen del micrófono-altoparlante

El conmutador VOLUME (volumen), situado a la derecha del aparato, controla el volumen del microteléfono y del micrófono-altoparlante. Colóquelo al nivel deseado.

VISOR

En el visor aparece información, como la hora actual, la duración de una llamada o el número de teléfono que está discando (sólo los últimos 12 dígitos discados).

Mensaje	*Significado*
STORE	El aparato guarda información en la memoria
LOWER	El aparato guarda información en la memoria inferior
ALARM	La alarma está activada
SPEAKER	El micrófono-altoparlante está activado
HOLD	La línea está bloqueada
LOW	La pila está descargada y debe cambiarse
ABR	El aparato redisca automáticamente

FECHA Y HORA

Es posible programar el reloj de la manera siguiente:

1. Oprima la tecla STORE.
2. Oprima la tecla HOLD.
3. Oprima los dígitos correspondientes a:

Mensaje	*Significado*
XX	Teclee el mes
YY	Teclee el día
*****	Teclee AM (mañana)
#	Teclee PM (tarde)
HH	Teclee la hora
MM	Teclee los minutos

Observación: si el aparato se desconecta mientras está programando la fecha y la hora, los cambios no se mantendrán en la memoria.



Teclee la fecha y la hora

Tecla de STORE (programación en memoria)

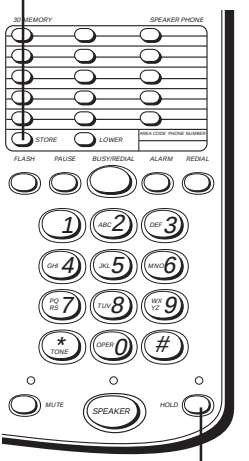

HOLD (retención)

FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO

En este aparato es posible hablar y escuchar tanto con el microteléfono como con el micrófono-altoparlante.

MODO DE UTILIZACIÓN Y COLOCACIÓN DEL ALTOPARLANTE-MICRÓFONO

Para obtener el máximo rendimiento de su aparato, evite:

- Hablar en áreas que sean ruidosas (el micrófono puede reproducir estos sonidos e impedir que el aparato pase al modo de recepción cuando haya terminado de hablar).
- Instalarlo en superficies que se vean afectadas por vibraciones.
- Colocarlo en áreas empotradas como un rincón o junto a un armario, porque pueden generar un eco.

Cuando utilice el micrófono:

- El micrófono-altoparlante funciona como un transmisor-receptor; por lo tanto, usted podrá hablar o escuchar en forma consecutiva, pero no simultáneamente.
- Manténgase a una distancia razonable del teléfono, para que la persona con quien habla pueda escucharlo claramente.

USO DEL MICRÓFONO-ALTOPARLANTE

Para usar esta función, oprima SPEAKER y el teléfono pasará automáticamente al modo "manos libres".

PARA HACER UNA LLAMADA

1. Oprima la tecla SPEAKER.
2. Disque el número que quiere llamar.
3. Para colgar el teléfono, oprima la tecla SPEAKER.

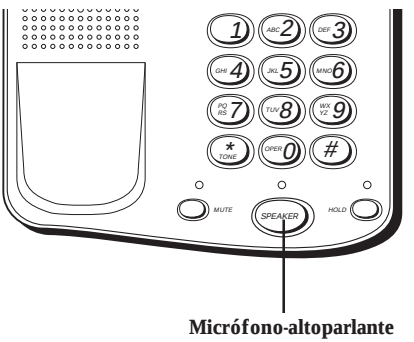

Micrófono-altoparlante

Cambio del altoparlante-micrófono al microteléfono

Puede pasar del altoparlante al microteléfono y viceversa, después de discar un número o en cualquier momento durante una conversación.

- **Del altoparlante**-micrófono al microteléfono: levante el microteléfono.
- **Del microteléfono al altoparlante**-micrófono: oprima SPEAKER, luego cuelgue el microteléfono.

Funciones

A continuación se explican las funciones básicas del teléfono.

Rediscado

Después de que obtenga tono, oprima la tecla REDIAL (rediscado) para obtener el último número que haya marcado.

> **Observación:** la función de rediscado mantiene en memoria el último número de teléfono que haya discado. Si oprimió otros números, después del número telefónico (por ejemplo, después de entrar en un menú vocal), dichos números también se rediscan.

Si tiene una señal de ocupado y desea seguir discando el número, vuelva a oprimir REDIAL sin necesidad de colgar el teléfono. (Para aprender a rediscar, lea sobre la función de rediscado en la sección siguiente).

> **Consejo:** mientras el teléfono está colgado, podrá ver el último número discado, oprimiendo REDIAL.

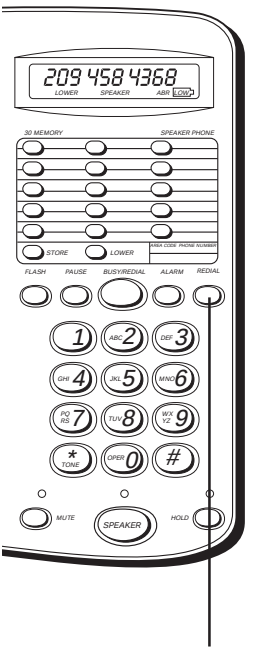

Tecla de REDIAL (rediscado)

Señal de ocupado

Cuando llama y obtiene una señal de teléfono ocupado, cuelgue y oprima la tecla BUSY/REDIAL (ocupado/rediscado). Si está usando el modo "manos libres", el aparato utilizará automáticamente esta función. El teléfono discará automáticamente cada 30 segundos (hasta 10 veces seguidas).

Cuando el teléfono redisca y no obtiene una señal de teléfono ocupado, hará sonar el timbre para informarle que ha discado su llamada. En consecuencia, para hablar usted podrá tomar el microteléfono u oprimir SPEAKER.

Tecla de retención

Utilice la tecla HOLD para interrumpir una conversación sin colgar y luego continuarla desde el mismo teléfono o una extensión.

1. Oprima HOLD (retención) para bloquear la línea (se enciende el indicador de HOLD).
2. Oprima SPEAKER o levante el microteléfono para continuar la conversación.

Silenciadora

La tecla MUTE (silenciadora) sirve para mantener privada una conversación con alguien que esté en la misma pieza.

1. Para activar MUTE, oprima MUTE en el microteléfono o micrófono-altoparlante (se enciende el indicador de MUTE).
2. Para continuar con la conversación telefónica, vuelva a oprimir la tecla MUTE.

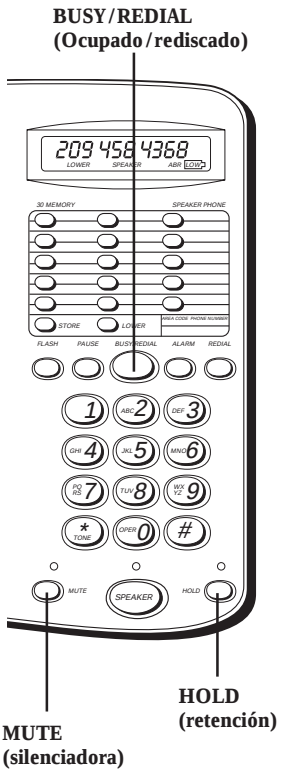

Tecla de conmutación de línea

En lugar de usar el gancho conmutador oprima la tecla FLASH (conmutación de línea) para activar los servicios telefónicos a la clientela, tales como transferencia de llamadas a otro número, o llamada en espera, que suministra su compañía telefónica local.

Tono temporario

Si usted tiene un servicio telefónico de impulsos (rotatorio) y desea tener acceso a servicios telefónicos que requieren discado por tonos, como los ofrecidos por los bancos, puede utilizar esta función.

1. Para poder usar el sistema por tonos, oprima la tecla TONE, marcada con un (✱) en el teclado, después de que su llamada haya sido contestada.
2. Cuando cuelga, el teléfono vuelve automáticamente al sistema de discado por impulsos.

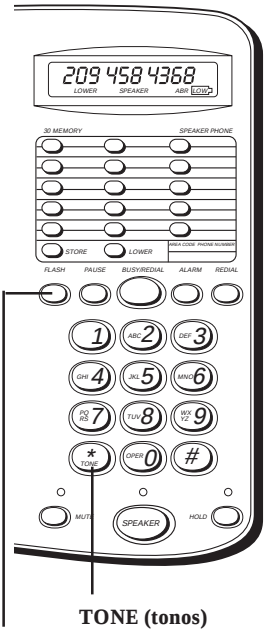

Temporizador

Cada vez que hace una llamada, en el visor aparecerá la duración de la misma.



En el visor aparece la duración de la llamada.

Alarma

Para poner la alarma, haga lo siguiente:

1. Oprima STORE.
2. Oprima ALARMA (alarma).
3. Oprima los dígitos que correspondan, conforme a lo siguiente:

Mensaje	*Significado*
*****	Teclee AM (mañana)
#	Teclee PM (tarde)
HH	Teclee la hora
MM	Teclee los minutos



Teclee la información correspondiente a la alarma.

Observación: para poner la alarma, el teléfono debe estar enganchado.

Activación de la alarma

Después de que ha puesto la alarma, oprima la tecla ALARM. La hora programada aparecerá en el visor durante unos segundos.

Desactivación de la alarma

- **Para desactivar la alarma antes de que suene el timbre**, oprima ALARM (se apagará el indicador de alarma).
- **Para desactivar la alarma después de que suene el timbre**, oprima cualquier tecla o levante el microteléfono. La alarma sonará durante un minuto y se detendrá automáticamente, si no la desactiva.

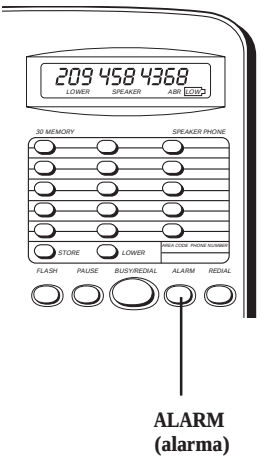

ALARM (alarma)

DISCADO DESDE LA MEMORIA

En cada una de las 15 teclas de la memoria se pueden guardar números telefónicos en la memoria superior o inferior. Oprimiendo LOWER (inferior), en el directorio de la memoria, es posible tener acceso a esta memoria.

Si no se oprime ninguna tecla durante 15 segundos, la función se desactivará automáticamente.

Tenga cuidado al guardar los números con el microteléfono desenganchado, porque si no sigue correctamente las instrucciones, puede llamar a alguien en lugar de guardar el número en la memoria.

GUARDAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA SUPERIOR

Es posible guardar 15 números en la memoria superior siguiendo estos pasos:

1. Oprima la tecla STORE (se encenderá el indicador).
2. Disque el número que debe guardarse.
3. Oprima nuevamente STORE.
4. Oprima una tecla de posición en memoria para guardar el número.
5. Registre estos números en el directorio de la memoria, que está debajo de la tapa de plástico en la parte delantera del aparato.

Consejo: si hace un error al guardar un número en la memoria, espere 15 segundos para que se desactive la función u oprima dos veces STORE.

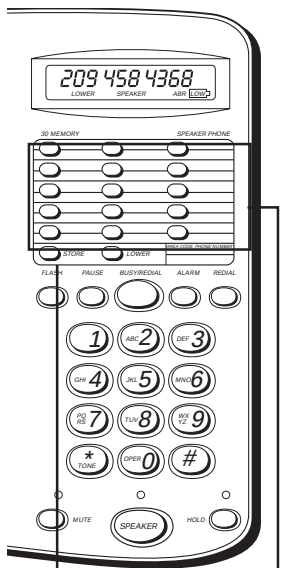

Tecla STORE

Tecla de posición en memoria

GUARDAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA INFERIOR

Es posible guardar otros 15 números en la memoria inferior siguiendo estos pasos:

1. Oprima la tecla STORE.
2. Disque el número que debe guardarse.
3. Oprima nuevamente STORE.
4. Oprima la tecla LOWER seguida de la tecla de posición en memoria para guardar el número en esa tecla de posición.
5. Registre este número en el directorio de la memoria, que está debajo de la tapa de plástico en la parte delantera del aparato.

INSERCIÓN DE UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE DISCADO

Oprima la tecla PAUSE para hacer una pausa en la secuencia de discado de un número guardado, en los casos en que sea necesario esperar a que haya señal de tono (por ej.: después de que haya discado el 9 para obtener una línea externa, o para esperar que una computadora conteste). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de discado.

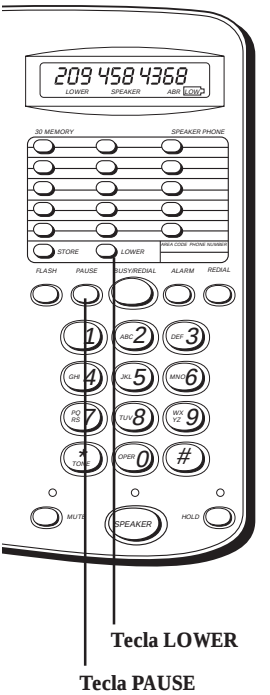

Guardar el último número discado

Guarde el último número discado oprimiendo REDIAL en lugar de teclear un número, en el paso 2 del procedimiento utilizado tanto para la memoria superior como la inferior.

Visualizar un número guardado

Es posible ver un número guardado en memoria, sin tener que hacer la llamada:

- **Sin usar el teléfono (es decir con el microteléfono en la base, el micrófono-altoparlante desactivado)**, oprima la tecla de posición en memoria o la tecla LOWER y luego la tecla de posición en memoria.

Cambiar un número guardado

Para cambiar un número guardado, teclee un nuevo número utilizando el procedimiento indicado para guardar números. No se olvide de actualizar su directorio, cada vez que haga un cambio.

Borrar un número guardado

Para borrar un número guardado, oprima dos veces STORE y luego la tecla donde está el número que desea borrar.

Discado de un número guardado

Disque los números desde la memoria, cuando usa el microteléfono o el micrófono-altoparlante.

Cuando obtenga tono, oprima la tecla de posición en memoria que desee discar de los números guardados en la memoria superior, u oprima LOWER y luego la tecla de posición en memoria para los números guardados en esta memoria.

Precaución: si quiere hacer pruebas con los números de emergencia, no corte la comunicación y explique al despachador la razón de su llamada. Asimismo, haga estas llamadas fuera de las horas pico, a la madrugada o a la noche tarde.

DETECCIÓN DE FALLAS

Problema	*Solución*
No hay tono cuando se levanta el microteléfono.	•Constate que el gancho conmutador no esté atascado y sube cuando levanta el microteléfono. • Asegúrese de que el cable a la línea telefónica está conectado.
No se puede oir a la persona	• Verifique el volumen del micrófono-altoparlante.
La persona no puede oir	• Constate que el cable del microteléfono esté bien enchufado. • Asegúrese de que el cable del teléfono esté bien enchufado. • Asegúrese de que el indicador de la tecla silenciadora no esté encendido.
El teléfono no suena.	• Asegúrese de que el conmutador del timbre (RINGER) está activado. • Es posible que tenga demasiadas extensiones en una línea (Consulte la información sobre la inscripción FCC, con respecto a REN).
Volumen bajo en el microteléfono.	• Verifique el nivel del volumen.
Símbolo de pila descargada LOW	• No hay pilas instaladas o están descargadas. Cambie las pilas descargadas.
Problemas con discado desde la memoria	• Asegúrese de que los números guardados son los correctos. (Vea la sección sobre discado desde la me moria).

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Thomson Consumer Electronics podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329.**

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____ Nombre de la tienda _____

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono en el futuro.
- Limpie periódicamente los contactos de carga en la extensión móvil y en la base con un trapo suave.

INDICE

A

Alarma, 12

B

Placa de base, remoción, 3

BUSY/REDIAL (ocupado/ rediscado), tecla, 10

Función de ocupado/ rediscado, 9-10

C

Limpieza del teléfono, 18

F

FLASH (conmutación de línea), tecla, 11

H

HOLD (retención), tecla, 10

I

Montaje, mesa o pared, 4

Mensaje
ABR, 6
Alarm, 6
Hold, 6
Pila descargada, 6
Speaker, 6
Store, 6

L

LOWER (memoria inferior), tecla 14

Memoria inferior, guardar en 14

M

Posición en memoria, superior e inferior, 13,14

O

Desenganchado, 2

Enganchado, 2

P

Cuidados del producto, 18

R

REDIAL (rediscado), tecla, 9

utilizada al guardar números en memoria, 9

Función de rediscado, 9

S

SPEAKER (micrófono-altoparlante), tecla, 8-10

STORE (guardar), tecla, 7, 12, 13

Números guardados, cambio de, 15

Números guardados, borrado de, 15

Números guardados, discado de, 15

Cambio del micrófono-altoparlante al microteléfono, 8

T

Función de tono temporario, 11

TONE (tonos), tecla, 11

U

Memoria superior, guardar en, 14

GARANTÍA LIMITADA

Su garantía cubre:

- Todo defecto de materiales o mano de obra

Vigencia de la garantía:

- Dos años a partir de la fecha de compra

  (El período de la garantía para los aparatos de alquiler comienza el primer día de alquiler 0 45 días a partir de la fecha de envío a la empresa de alquiler, cualquiera sea la fecha que cae primero.)

Responsabilidad de la compañía:

- Brindarle un aparato nuevo o, si lo consideramos necesario, un aparato reacondicionado.
- El aparato que se entrega en este caso estará cubierto hasta que termine la garantía del aparato original.

Reclamo por garantía:

- Embalar el aparato como corresponde, incluyendo los cables y otros accesorios que se suministraron con el producto. Recomendamos utilizar la caja y el material de embalaje que vinieron de fábrica.
- Colocar en el paquete una prueba de compra que contenga la fecha, como la factura. Además, escribir en letra de imprenta el nombre y la dirección del remitente y la descripción de la falla. Enviar el paquete por un servicio de mensajería corriente, como UPS u otro similar a la dirección siguiente:

  Thomson Consumer Electronics, Inc.

  Product Exchange Center

  32 Spur Drive

  El Paso, Texas 79906

- Pagar todos los cargos que le cobre el Centro de Canjes por los servicios no cubiertos por la garantía.
- Se le enviará un aparato nuevo o reacondicionado con porte pagado.

Aspectos no cubiertos por la garantía:

- Instrucción a los clientes. (Su Manual de Instrucciones le brinda información sobre el funcionamiento del aparato y de los controles. Para más detalles, póngase en contacto con su representante).
- Instalación y ajustes de configuración
- Pilas
- Daños debidos al abuso o descuido.
- Productos que han sido modificados o incorporados en otros productos.
- Productos adquiridos o reparados fuera de los EE.UU.
- Casos fortuitos, como daños por descargas eléctricas, etc.

Registro del producto:

- Sírvase completar y enviar la tarjeta de registro del producto, que viene con su aparato. El registro facilitará el contacto, si fuera necesario. El retorno de la tarjeta no se requiere para la aplicación de la garantía.

Leyes estatales que se aplican a la garantía:

- Esta garantía cubre sus derechos legales específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos si cambia de estado.

En caso de comprar el producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Solicite a su distribuidor información sobre la garantía.

Modelo 2-9382
20631670-0001 (Rev. 0 E/S)
96-45
Impreso en China

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

P.O. Box 1976, Indianapolis, IN 46206
© 1996 Thomson Consumer Electronics, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registradas